Manual de instrucciones

Chromia 24BZJ1 FHD PVR

Por favor, lea este manual de instrucciones antes de utilizarlo y consérvelo para futuras consultas.

EUE700-H263

PRECAUCIÓN

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. La construcción de este aparato es de clase II.
6. No utilice este aparato cerca del agua; no debe exponerse a goteos ni salpicaduras y no se podrán colocar sobre el aparato objetos que contengan líquidos, como jarrones.
7. Limpie el aparato únicamente con un paño seco.
8. No instale el aparato en lugares estrechos sin ventilación, como muebles empotrados. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación.
9. No lo instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, rejillas de calefacción o cualquier otro aparato que genere calor (incluyendo amplificadores).
10. No inhabilite la finalidad de seguridad del enchufe polarizado o de toma a tierra. Un enchufe polarizado presenta dos clavijas, de las cuales una es más ancha que la otra. Un enchufe de toma a tierra presenta dos clavijas y una espiga de conexión a tierra. La clavija ancha o la tercera punta tienen como objeto su seguridad. Si el enchufe suministrado no encajara en la toma, póngase en contacto con un electricista para que sustituya la toma obsoleta.
11. Evite que se pise o se comprima el cable de alimentación, especialmente en los enchufes, las tomas de corriente y en el punto del que salen del aparato.
12. Utilice únicamente las conexiones y accesorios especificados por el fabricante.
13. Utilícelo únicamente con el carrito, el pie, el trípode, el soporte o la mesa especificados por el fabricante o que se vendan con el aparato. Al utilizar un carrito, tenga cuidado al mover el conjunto del carrito / aparato para evitar daños y caídas.
14. Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no vaya a utilizarse durante largos periodos de tiempo.
15. Póngase en contacto con personal cualificado para cualquier tipo de reparación. El servicio técnico será necesario si el aparato ha sufrido algún tipo de daño, por ejemplo, si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si se le ha derramado líquido o si han caído objetos dentro del aparato, si ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funcionase normalmente o si ha sufrido alguna caída.

Eliminación correcta de este producto	
	Este producto no se debe desechar con otros residuos domésticas en la UE. Para evitar un posible daño del medioambiente o la salud humana frente a una eliminación de residuos descontrolada, recicle el producto de manera responsable para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver el dispositivo usado, utilice los sistemas de recogida o contacte con el distribuidor autorizado al que compró el producto. Este último puede recoger el producto para un reciclaje medioambiental seguro.

Todas las informaciones contenidas en este manual de usuario pueden verse sujetas a errores tipográficos o deotra índole que podrían hacerlas diferir del producto real. Más información y productos en www.schneiderespana.es

PRECAUCIÓN

Existe riesgo de explosión si las pilas están mal colocadas.
Sustituya las pilas solo por pilas iguales o equivalentes.
Las pilas no deben exponerse a temperaturas altas como la luz solar, el fuego o similares.
Las pilas usadas no deben tirarse a la basura; por favor, deposítelas en un lugar adecuado.

PRECAUCIÓN

Cuando se utiliza un enchufe de alimentación o un adaptador como dispositivo de desconexión, este deberá estar siempre disponible.

PRECAUCIÓN

Estas instrucciones de reparación solo van dirigidas al personal de reparación cualificado. Con el fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realice ninguna reparación más allá de las que se incluyen en estas instrucciones de funcionamiento a no ser que esté cualificado para ello.

Atención:

Las imágenes fijas pueden dañar permanentemente la pantalla.

- Asegúrese de no reproducir imágenes fijas en la pantalla LED durante más de dos horas, ya que estas podrían quedar impresas. Esto es lo que se conoce por "quemaduras de pantalla". Para evitar que las imágenes se queden en la pantalla, por favor, reduzca el contraste y el brillo de la pantalla cuando reproduzca imágenes fijas.
- Es posible que aparezcan manchas en los laterales izquierdo y derecho y en el centro de la pantalla si ve un programa de televisión en formato 4:3 durante un largo periodo de tiempo; esto se debe a la diferencia de la trasmisión de la luz por la pantalla. Un efecto similar en la pantalla podría aparecer al reproducir DVD o conectar videoconsolas. La garantía no cubre el mantenimiento de los dispositivos dañados por estos motivos.

Reproducir imágenes fijas del ordenador o videojuegos durante un largo periodo de tiempo podría provocar que permanecieran restos de las imágenes en la pantalla. Para evitarlo, por favor, reduzca el contraste y el brillo cuando reproduzca imágenes fijas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Si el televisor no está instalado en un lugar lo suficientemente estable, corre el riesgo de caerse. Al tomar una serie de precauciones como las siguientes, pueden evitarse numerosos accidentes, especialmente en niños:

- Utilice muebles o soportes recomendados por el fabricante del televisor.
- Utilice solamente muebles lo suficientemente fuertes para sostener el televisor.
- Asegúrese de que el televisor no sobresalga por ningún extremo del mueble que lo sostiene.
- No sitúe el televisor en muebles altos (como estanterías o armarios) sin haber anclado tanto el televisor como el mueble a un soporte adecuado.
- No ponga tejidos u otros materiales entre el televisor y el mueble que lo sostiene.
- Advierta a los niños sobre los peligros de escalar por los muebles para alcanzar el televisor o el mando a distancia.
- Cada terminal USB debería cargarse con 0,5 A en situaciones normales de funcionamiento.
- No acerque una vela a las aberturas para evitar que el material inflamable pueda entrar en el televisor.
- Respete las distancias mínimas para que el aparato tenga la ventilación suficiente.
- Evite cubrir las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No ponga encima del aparato llamas vivas, como velas encendidas.
- Piense en el medio ambiente cuando cambie las pilas.
- Uso del aparato en climas tropicales o templados.
- Sitúe el televisor sobre una superficie firme y plana, dejando un espacio de al menos 10 cm en cada lado y 30 cm por la parte superior entre el televisor y la pared o el mueble que lo contiene. Asegúrese de que el televisor está cerca de la pared para evitar que pueda caerse al empujarlo.

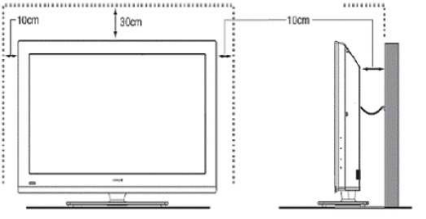

- Para evitar que el televisor se vuelque, fije con tornillos la base del televisor al mueble cuando lo instale.

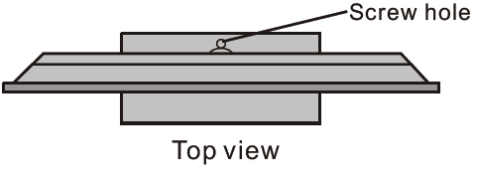

- Al girar el televisor, hágalo por la parte inferior, no por la superior.

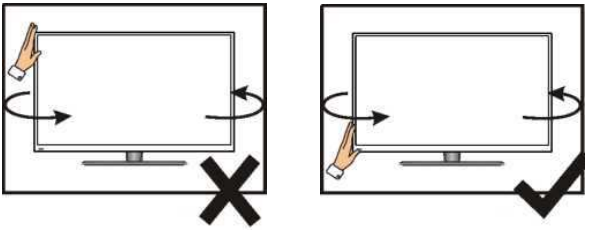

- Al levantar el televisor, utilice las dos manos en lugar de una.

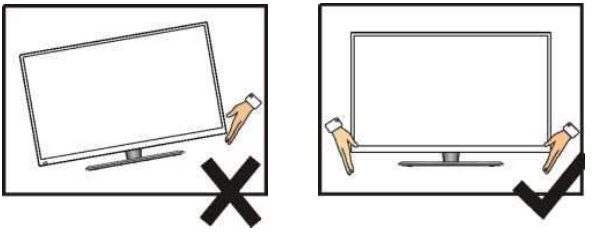

Contenido

1. Conexión y preparación del televisor.....2
1.1 Accesorios.....2
1.2 Instalación del soporte.....2
1.3 Instalación del kit de pared (opcional).....2
1.4 Botones e interfaces.....3
1.6 Colocación de las pilas.....5
2. Acciones básicas.....5
2.1 Encendido ON / OFF.....5
2.2 Configuración del modo Standby.....5
2.3 Selección del modo de entrada.....5
3. Seleccionar la fuente de entrada.....6
4. Instalación por primera vez.....6
5. Menú principal.....7
5.1 Menú de imagen.....7
5.2 Menú de audio.....10
5.3 Menú de canales.....11
5.4 Menú de bloqueo.....15
5.5 Menú de configuración.....17
6. Uso del USB.....21
6.1 Fotografías.....21
6.2 Música.....21
6.3 Películas.....22
7. Especificaciones técnicas.....23
8. Modos de señal compatibles.....24
9. Solución de problemas sencillos.....25

1. Conexión y preparación del televisor

1.1 Accesorios

* Manual de usuario x1
* Mando a distancia x1
* Pilas (UM-4/R03P/AAA) x2

1.2 Instalación del soporte

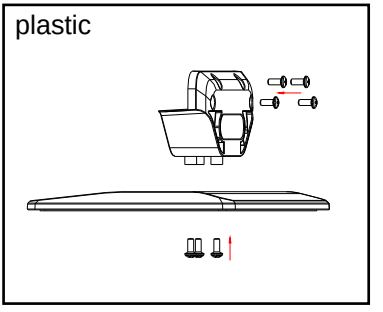

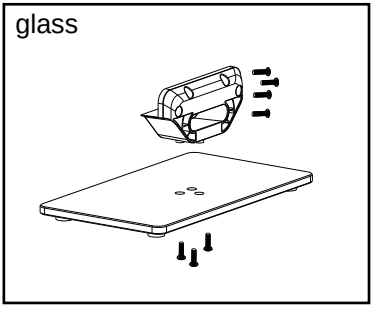

1. Sitúe el televisor con la parte frontal boca abajo, sobre una tela o paño suave, en una mesa.
2. Por favor, pegue el adhesivo de PVC en el eje giratorio.
3. Inserte el soporte en el orificio inferior del televisor.
4. Inserte los tornillos en los orificios y apriételos.

1.3 Instalación del kit de pared (opcional)

El kit de pared puede ayudar a instalar la televisión en la pared.
Para más información sobre cómo montarlo, por favor, lea las instrucciones que se adjuntan con el kit de pared.
Póngase en contacto con personal cualificado para instalar el producto en la pared.
El fabricante no se hace responsable de los daños que se puedan ocasionar al producto o a otras personas si el usuario decide instalar el producto sin estar cualificado para ello.

1.4 Botones e interfaces

El diseño y las especificaciones actuales son estándares:

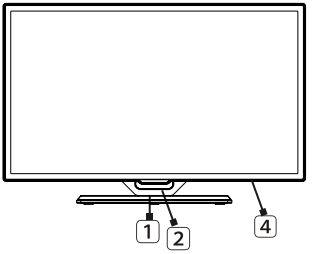

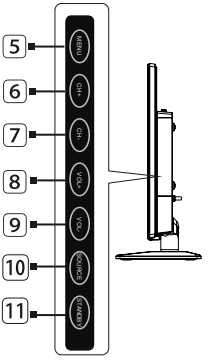

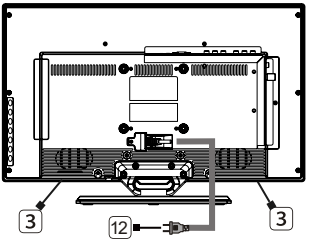

1. Sensor del mando a distancia
2. Indicador de energía
3. Altavoz
4. Interruptor de encendido / apagado
5. Botón "menú"
6. Botón "+ programa"
7. Botón "- programa"
8. Botón "+ volumen"
9. Botón "- volumen"
10. Botón "Source"
11. Botón "Standby"
12. Conector del cable de alimentación
13. Salida para auriculares
14. Entrada para audio del PC
15. Entrada para PC (VGA)
16. Entrada de euroconector
17. Coaxial
18. Entrada RF
19. Entrada de CI
20. Entrada de AV
21. Entrada de YPbPr
22. USB
23. HDMI

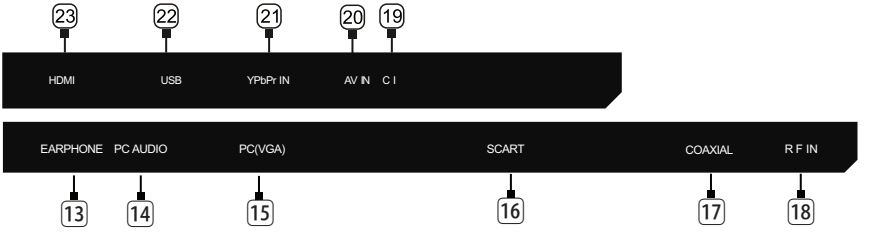

1.5 Mando a distancia

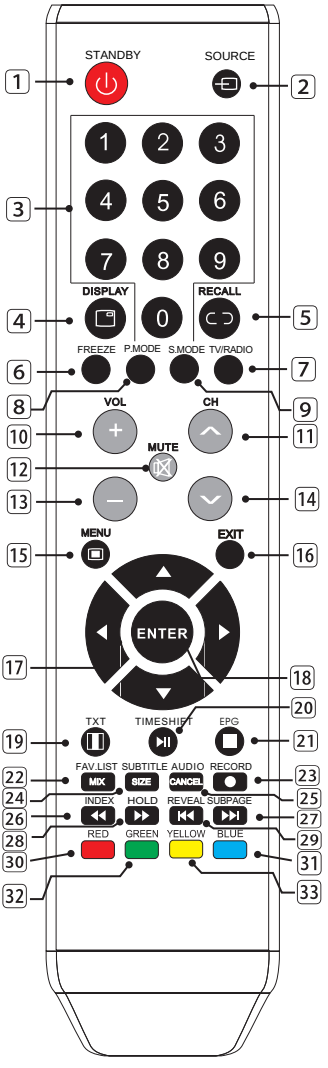

1. STANDBY ⏻ : Encender / Modo en suspensión.
2. SOURCE: Seleccione la fuente de la señal.
3. 0-9: Siga presionando los botones para seleccionar un canal.
4. DISPLAY: Información de audio y vídeo actual.
5. RECALL: Regresa al canal anterior.
6. FREEZE: Congela la imagen.
7. TV / Radio: Selecciona el modo TV o Radio.
8. R. MODE: Selecciona el formato de imagen.
9. S. MODE: Selecciona el formato de audio.
10. VOL+: Sube el volumen.
11. CHA: Selecciona el próximo canal.
12. MUTE: Silencia el sonido.
13. VOL-: Baja el volumen.
14. CHV: Selecciona el canal anterior.
15. MENU: Entra o sale del menú.
16. EXIT: Sale de la función
17. ▼/▲/◀/▶: Selección de los elementos del menú.
18. ENTER: Confirma o entra.
19. TXT: Entra o sale del teletexto.
20. TIMESHIFT: Cambia el modo de tiempo del DTV.

Modo media: Pulse ⏯ una vez para pausa; dos, para reproducir.

21. EPG: Entra o sale del EPG (guía electrónica de programas).

Modo Media: ■ Para la reproducción y regresa a la lista de archivos.

22. FAV. LIST: Lista de canales favoritos.
23. RECORD: El modo DTV graba datos en un USB.
24. SUBTITLE: El modo DTV selecciona el modo con subtítulos.
25. AUDIO: Selecciona el modo de audio de la TV.
26. INDEX: Muestra la página de índice.

Modo Media: ⏪ Retroceso rápido.

27. SUBPAGE: Entrar en el modo de subpágina.

Modo Media: ⏭ Siguiente.

28. HOLD: Seguir en la página actual.
29. Modo Media: ⏩ Avance rápido.

REVEAL: Muestra la información oculta.

Modo Media: ⏮ Anterior.

30. ROJO: Accede al elemento o página en rojo.
31. AZUL: Accede al elemento o página en azul.
32. VERDE: Accede al elemento o página en verde.
33. AMARILLO: Accede al elemento o página en amarillo.

1.6 Colocación de las pilas

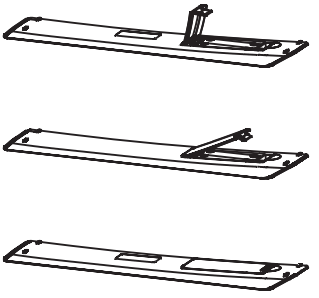

1. Abra la tapa trasera del mando a distancia.

2. Introduzca dos pilas (AAA) de 1,5 V.
Asegúrese de que la polaridad de las pilas es correcta.

3. Cierre la tapa trasera.
Por favor, retire las pilas del mando a distancia si no se va a utilizar durante un tiempo.

Si el mando a distancia no funciona correctamente, por favor, lleve a cabo las siguientes comprobaciones:

- Compruebe que el televisor está encendido.
- Asegúrese de que la polaridad de las pilas es correcta.
- Compruebe que las pilas no están descargadas.
- Compruebe que la fuente de alimentación o el cable estén correctamente conectados.
- Compruebe que no hay luces fluorescentes o de neón especiales cerca.

2. Acciones básicas

2.1 Encendido ON / OFF

- Conecte el cable de alimentación a una **toma de corriente alterna.** Introduzca el cable de alimentación en un enchufe adecuado.
- Pulse el **interruptor de encendido** para encender el televisor y pulse el botón **Encendido** para encenderlo.
- Pulse el **interruptor de encendido** de nuevo para apagar el televisor.

Nota: Después de apagar el televisor, no lo encienda de nuevo justo inmediatamente después. Por favor, espere un minuto antes de volver a encenderlo.

2.2 Configuración del modo Standby

- Presione el botón (⏻) para encender el televisor.

- Presione de nuevo el botón (⏻) para iniciar el modo Standby. El indicador de encendido se pondrá de color rojo.
- Asegúrese de no dejar el televisor en modo Standby durante largos periodos de tiempo.

2.3 Selección del modo de entrada

Este televisor cuenta con diferentes modos de entrada de señal; puede presionar el botón **Source** para seleccionar la señal de entrada.

3. Seleccionar la fuente de entrada

SELECCIONAR LA FUENTE DE ENTRADA

Pulse el botón **SOURCE** para mostrar la lista de fuentes de entrada.
Pulse ▼ / ▲ o el botón **SOURCE** para seleccionar la fuente de entrada y presione el botón **ENTER** para acceder. Pulse el botón **EXIT** para salir.

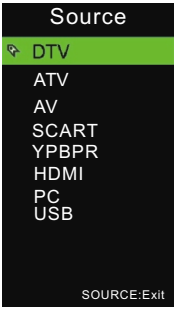

4. Instalación por primera vez

Instalación por primera vez

Conecte el cable RF desde la entrada del televisor "RF-IN" con la toma de la antena del televisor.

Idioma en pantalla
Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar el idioma de los menús y los mensajes.

Configuración de los modos
Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar el modo.

País
Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar el país.

Tipo de sintonizador
Presione el botón ◀/▶ para seleccionar exterior o cable.

Escaneo automático
Pulse el botón◀/▶ para seleccionar el modo: DTV+ATV, DTV, ATV.

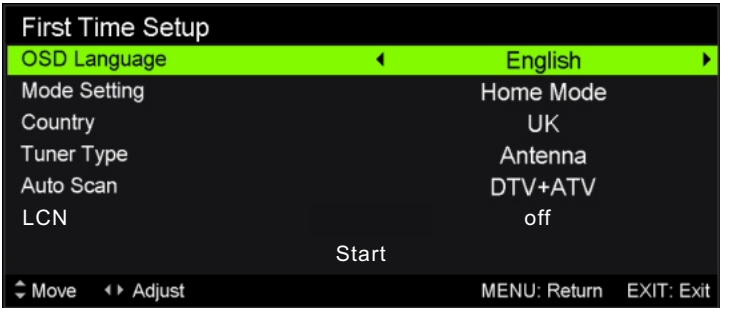

Estado de la sintonización automática
Para buscar primero los canales en digital, pulse el botón **MENU**. Después, para buscarlos en analógico, pulse **MENU**.

5. Menú principal

5.1 Menú de imagen

Pulse el botón **MENU** para mostrar el menú principal.
Pulse el botón◄/► para seleccionar **IMAGEN** en el menú principal. A continuación, pulse el botón **ENTER/**▾para acceder.

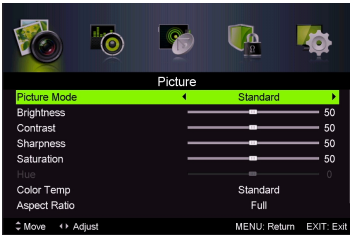

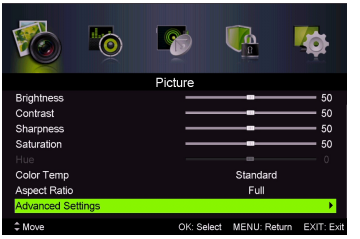

1. Pulse el botón▼ / ▲ para seleccionar la opción que desee ajustar dentro del menú **IMAGEN.**
2. Pulse el botón **Enter/**◀ / ▶para realizar el ajuste.
3. Una vez que haya finalizado el ajuste, pulse el botón **MENU** para guardar y volver al menú anterior.

Modo de imagen

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar el modo de imagen. A continuación, pulse el botón ◀/▶para realizar la selección.
(Modos de imagen disponible: estándar, suave, personal, dinámico).

Brillo / Contraste / Nitidez / Saturación / Matiz

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar la opción. A continuación, pulse el botón ◀/▶para realizar el ajuste.

Brillo: Al ajustar la salida de la fibra óptica de toda la imagen, el efecto oscurecerá la zona de esta.
Contraste: Al ajustar la intensidad destacada de la imagen, la sombra de la imagen quedará invariable.
Nitidez: Ajuste de los contornos de la imagen.
Saturación: Ajuste de la saturación del color según las preferencias personales.
Matiz: Se usa para compensar el color que ha cambiado durante la trasmisión en el código NTSC.

Temp. color

Cambia la gama general de colores de la imagen.
Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar el Temp. Color. A continuación, pulse el botón ◀/▶para seleccionar estándar / frío / cálido.

Estándar	Produce una imagen dinámica.
Frío	Produce una imagen en tonos azulados.
Cálido	Produce una imagen en tonos rojizos.

Relación de aspecto

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar la relación de aspecto. A continuación, pulse el botón◀/▶para realizar la selección.

Auto**:** Ajusta la relación de aspecto automáticamente según la resolución del televisor y del programa.
Completa / 4:3 / Zoom1 / Zoom2 Para seleccionar el formato de pantalla disponible.

Configuración del PC

Pulse **SOURCE** para seleccionar el PC como fuente.
Pulse **MENU** para acceder al menú principal. A continuación, pulse el botón◀/▶ para seleccionar el menú Imagen.

Pulse **ENTER/▾** para acceder y pulse ▾ para seleccionar la configuración del PC.

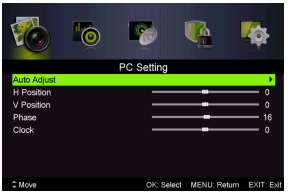

Pulse el botón▾ / ▴ para seleccionar Configuración del PC. A continuación, pulse el botón ◄/► para realizar el ajuste.

Auto Ajuste

Pulse el botón MENU ◄/► para ajustar automáticamente la pantalla a la posición óptima de la imagen.

Posición H Ajuste de la posición horizontal de la imagen.
Posición V Ajuste de la posición vertical de la imagen.
Fase Minimiza la distorsión horizontal.
Reloj Minimiza las líneas verticales en la imagen

Modo de pantalla

Pulse el botón ▾ / ▴para seleccionar el modo HDMI. A continuación, pulse el botón ◄/► para seleccionar Auto, Vídeo o PC.
Solamente se encuentra disponible en la **entrada HDMI.**

Configuración avanzada

Ajuste las características avanzadas de vídeo para perfeccionar la imagen.
Pulse el botón ▾ / ▴ para seleccionar Configuración avanzada. A continuación, pulse el botón **Enter /** ►para acceder al submenú.

NR

Configure las opciones para reducir el ruido del vídeo.
Pulse el botón ▾ / ▴para seleccionar NR. A continuación, pulse el botón◄/► para realizar la selección.

Off Apaga la detección de ruido del vídeo.
Débil Detecta y reduce un ruido débil del vídeo.
Medio Detecta y reduce un ruido moderado del vídeo.
Alto Detecta y reduce un ruido fuerte del vídeo.

Mpeg NR

Configure las opciones para reducir el ruido MPEG.
Pulse el botón ▾ / ▴ para seleccionar MPEG NR. A continuación, pulse el botón ◄/► para realizar la selección.

Off Apaga la detección de ruido MPEG.
Débil Detecta y reduce un ruido MPEG débil.
Medio Detecta y reduce un ruido MPEG moderado.
Alto Detecta y reduce un ruido MPEG fuerte.

Contraste dinámico

Ajusta automáticamente los detalles de la imagen y el brillo.
Pulse el botón ▾ / ▴ para seleccionar Contraste dinámico. A continuación, pulse el botón ◄/► para realizar la selección.
(Contraste dinámico disponible: off, débil, medio y alto).

5.2 Menú de audio

Pulse el botón **MENU** para mostrar al menú principal.

Pulse el botón◄/► para seleccionar **SONIDO** en el menú principal. A continuación, pulse el botón **ENTER/▼**para acceder.

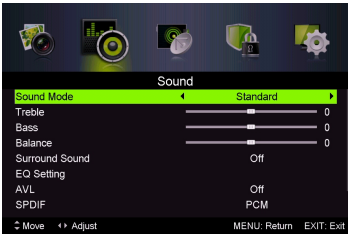

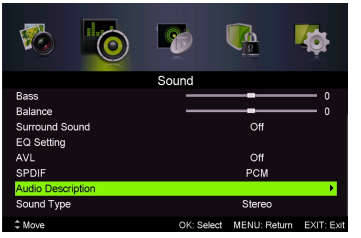

1. Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar la opción que desee ajustar dentro del menú **SONIDO.**
2. Pulse el botón **Enter/**◄/►para realizar el ajuste.
3. Una vez que haya finalizado el ajuste, pulse el botón **MENU** para guardar y volver al menú anterior.

Modo de sonido

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar Modo de sonido. A continuación, pulse el botón ◄/►para realizar la selección.

(Modos de sonido disponibles: música estándar, personal, película).

Agudos / Graves / Balance

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar la opción. A continuación, pulse el botón ◄/►para realizar el ajuste.

Agudos: Ajusta el efecto de los agudos. Sube o baja los tonos más sibilantes.

Graves: Ajusta el efecto de los graves. Sube o baja los tonos más bajos.

Balance: Ajusta el balance entre los altavoces de la izquierda y de la derecha para adaptarlos a su posición.

Sonido envolvente

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar Sonido envolvente. A continuación, pulse el botón ◄/►para activarlo o desactivarlo.

Configuración EQ

Ajuste la curva del ecualizador de 7 bandas.

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar Configuración EQ. A continuación, pulse el botón **Enter /** ►para acceder al submenú.

Modo EQ

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar el modo EQ. A continuación, pulse el bo
tón para realizar la selección.
(Modos EQ disponibles: off, rock, pop, jazz, usuario).

AVL

Configura el control automático del volumen.
Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar AVL. A continuación, pulse el botón ◄/► para activarlo o desactivarlo.

SPDIF

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar **SPDIF.** A continuación, pulse el botón ◄/► para seleccionar off / auto / PCM.

Audiodescripción

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar Audiodescripción. A continuación, pulse el botón **Enter /** ► para acceder al submenú.

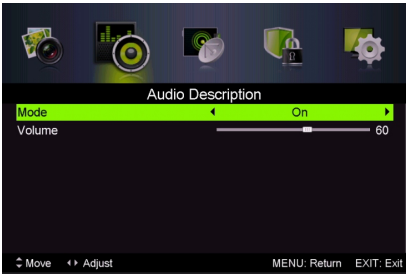

Modo

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar Modo. A continuación, pulse el botón ◄/► para activarlo o desactivarlo. Cuando el modo está **activo, On,** los usuarios pueden ajustar el **volumen.**

Tipo de sonido

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar Tipo de sonido. A continuación, pulse el botón ◄/► para realizar la selección.
(Tipos de sonidos disponibles: estéreo, dual I, dual II, mixto).

5.3 Menú de canales

Pulse el botón **MENU** para mostrar el menú principal.

Pulse el botón ◄/► para seleccionar **CANAL** en el menú principal. A continuación, pulse el botón **ENTER/▼** para acceder.

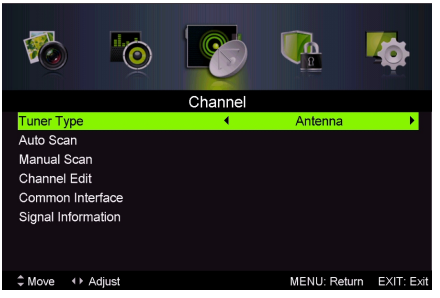

1. Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar la opción del menú **CANAL.**
2. Pulse el botón **Enter** para acceder al submenú.
3. Pulse el botón **MENU** para volver al menú anterior.

Tipo de sintonizador
Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar Tipo de sintonizador. A continuación, pulse el botón◄/►para seleccionar exterior o cable.

Escaneo automático
Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar Escaneo automático. A continuación, pulse el botón **Enter /** ►para acceder al submenú.

El tipo de sintonizador es de **Exterior**

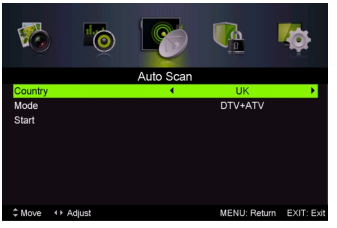

País
Pulse el botón◄/► para seleccionar el Modo del país.

Modo
Pulse el botón◄/► para seleccionar el modo: **DTV+ATV, DTV, ATV.**

Tipo de Escaneo
Pulse el botón◄/► para seleccionar el Tipo de escaneo: **avanzado, rápido, completo.**

ID de red
Pulse el botón ◄/► para seleccionar la ID de red: **auto** o introduzca los números.

Frecuencia
Pulse el botón◄/► para seleccionar la Frecuencia: **auto** o introduzca los números.

Velocidad de símbolo
Pulse el botón ◄/► para seleccionar la Velocidad de símbolo: **auto** o introduzca los números.

Comenzar
Pulse el botón **Enter /** ► para comenzar con la búsqueda automática.
Primero se buscarán los canales digitales y después, los análogos.
Antes de iniciar una búsqueda automática de canales, por favor, compruebe que su antena es cable o antena.
Una configuración errónea del Tipo de Señal puede ocasionar que no se encuentren los canales. Los números encontrados no incluyen los programas cifrados.

Escaneo manual
Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar Escaneo manual. A continuación, pulse el botón **Enter /** ►para acceder al submenú.

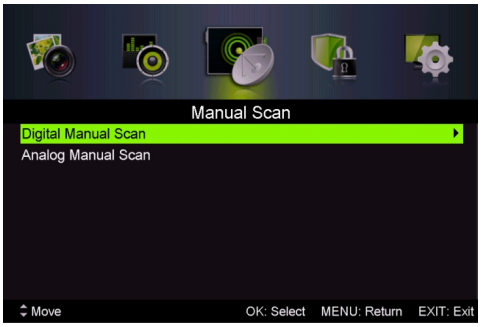

Escaneo digital manual

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar Escaneo digital manual. A continuación, pulse el botón **Enter /** ►para acceder al submenú.

El tipo de sintonizador es de **Exterior**

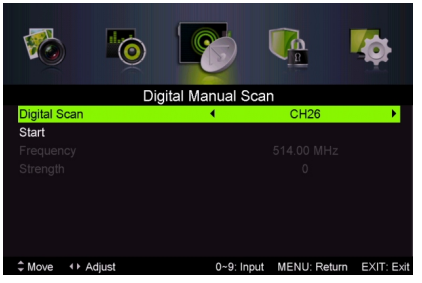

ID de red

Pulse el botón ◄/► para seleccionar la ID de red: **auto** o introduzca los números.

Frecuencia

Pulse el botón ◄/► para seleccionar la Frecuencia: **auto** o introduzca los números.

Velocidad de símbolo

Pulse el botón ◄/► para seleccionar Velocidad de símbolo: **auto** o introduzca los números.

Modulación

Pulse el botón ◄/► para seleccionar la Modulación: **Auto, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM.**

Comenzar

Pulse el botón **Enter /** ► para comenzar con la búsqueda de canales.

Escaneo análogo manual

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar Escaneo análogo manual. A continuación, pulse el botón **Enter /** ►para acceder al submenú.

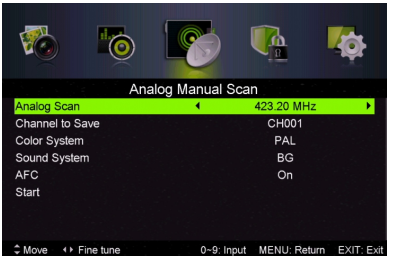

Escaneo análogo
Presione el botón◄/► para seleccionar el Escaneo análogo.

Sistema de color
Pulse el botón◄/► para seleccionar el Sistema de color: auto, PAL o SECAM.

Sistema de audio
Pulse los botones ◄/► para seleccionar el Sistema de audio: Auto, DK, BG, I o L.

Modulación
Pulse el botón ◄/► para seleccionar la Modulación: **Auto, 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM.**

AFC
Perfeccionamiento automático.
Presione el botón ◄/► para activarlo o desactivarlo.

Comenzar
Pulse el botón **Enter /** ► para comenzar con la búsqueda de canales.

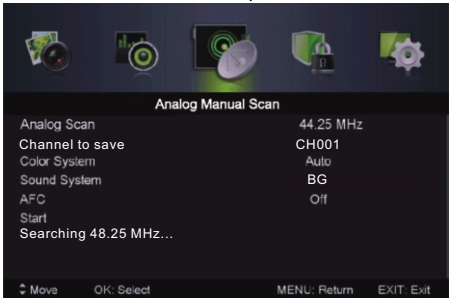

Edición de canales
Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar Edición de canales. A continuación, pulse el botón **Enter /** ►para acceder al submenú.

Las tres teclas de colores son teclas de atajo para programar los canales. Primero, pulse ▼/ ▲ para evidenciar el canal que quiere eliminar, mover o saltar, y después:

- Pulse el botón Rojo para eliminar el canal.
- Pulse el botón Verde para saltar el canal seleccionado.
- (Su televisor saltará el canal automáticamente cuando utilice CH+/- para ver los canales).
- Pulse el botón Azul para establecer el canal que va a cambiar. Después, pulse ▼ / ▲ para moverlo hacia la posición deseada.

Interfaz común

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar Interfaz común. A continuación, pulse el botón **Enter /** ►para acceder al submenú.

Esta opción solo está disponible si hay una tarjeta CI en el modo DTV.

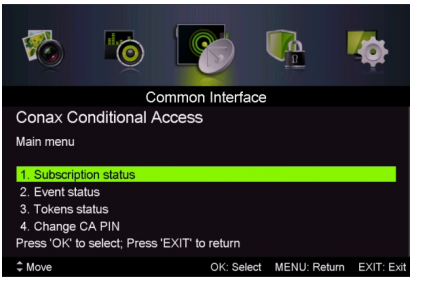

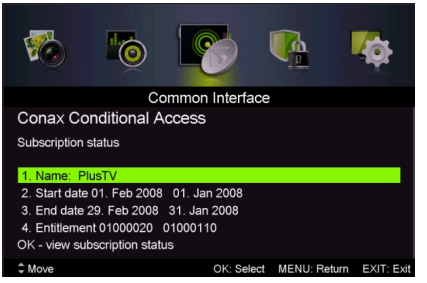

Información de señal

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar Información de señal. A continuación, pulse el botón **Enter** para ver la información detallada de la señal. Esta opción solo está disponible si el modo DTV tiene señal.

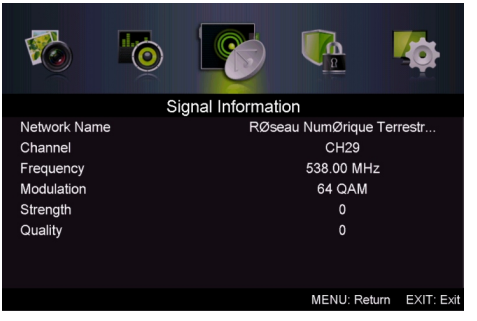

5.4 Menú de bloqueo

Pulse el botón **MENU** para mostrar al menú principal.

Pulse el botón◄/► para seleccionar **Bloqueo** en el menú principal. A continuación, pulse el botón **ENTER**/▼para acceder.

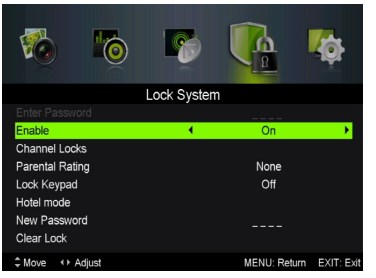

1. Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar la opción que desee ajustar dentro del menú **Control paterno.**
2. Pulse el botón **Enter/◄ / ►**para realizar el ajuste.
3. Una vez que haya finalizado el ajuste, pulse el botón MENU para guardar y volver al menú anterior. La contraseña predeterminada es 0000. Llame a Atención al Cliente si olvida la contraseña elegida.

Habilitar

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar Habilitar. A continuación, pulse el botón◄/►para activarlo o desactivarlo.

El bloqueo de los canales, el control paterno y el bloqueo del teclado estarán **disponibles** cuando la opción Habilitar esté activada.

Bloqueo de canales

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar Bloqueo de canales. A continuación, pulse el botón **Enter /** ►para acceder al submenú.

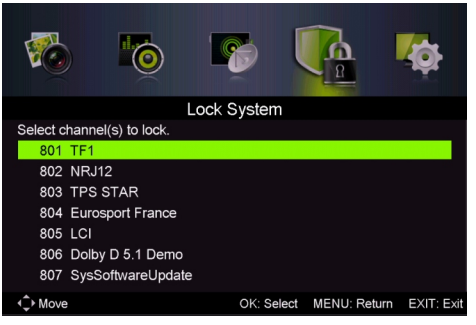

Control paternal

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar Control paternal. A continuación, pulse el botón◄/►para realizar la selección.

Bloquear teclado

Se utiliza para evitar que lo usen los niños o cualquier otro uso inapropiado

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar Bloquear teclado. A continuación, pulse el botón◄/►para activarlo o desactivarlo.

Nueva contraseña

Pulse el botón para seleccionar Nueva contraseña. A continuación, introduzca el número de 4 dígitos que desee dos veces.

Liberar Bloqueo

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar Liberar bloqueo. A continuación, pulse el botón **Enter /** ►para acceder.

5.5 Menú de configuración

Pulse el botón **MENU** para mostrar al menú principal.

Pulse el botón ◄/► para seleccionar **CONFIGURACIÓN** en el menú principal. A continuación, pulse el botón **ENTER/**▾para acceder.

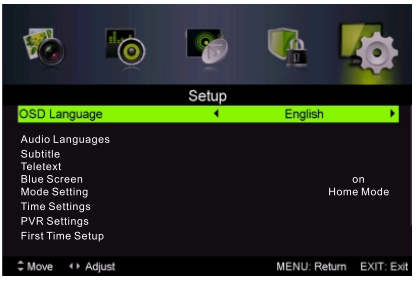

1. Pulse el botón ▾ / ▴ para seleccionar la opción que desee ajustar dentro del menú **CONFIGURACIÓN**.
2. Pulse el botón **Enter/**◄ / ►para realizar el ajuste.
3. Una vez que haya finalizado el ajuste, pulse el botón **MENU** para guardar y volver al menú anterior.

Idioma del menú en pantalla

Pulse el botón ▾ / ▴ para seleccionar el idioma del menú en pantalla. A continuación, pulse el botón ◄/► para realizar la selección.

Idiomas de audio

Pulse el botón ▾ / ▴ para seleccionar Idiomas de audio. A continuación, pulse el botón **Enter** para acceder al submenú.

Pulse el botón ▼/▲/◄/► para seleccionar el Idioma principal de audio y el Idioma secundario de audio.

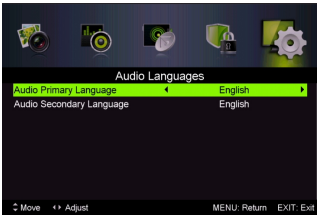

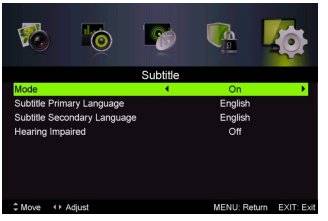

Subtítulos

Pulse el botón ▾ / ▴ para seleccionar Subtítulos. A continuación, pulse el botón **Enter** para acceder al submenú.

Modo

Pulse el botón ▾ / ▴ para seleccionar **Modo**. A continuación, pulse el botón ◄/►para activarlo o desactivarlo.

Pulse el botón ▼/▲/◄/► para seleccionar el Idioma principal del subtítulo y el Idioma secundario del subtítulo.

Discapacidad auditiva

Pulse el botón ▾ / ▴ para seleccionar Discapacidad auditiva. A continuación, pulse el botón ◄/►para activarla o desactivarla.

Teletexto

Ajustes del teletexto: Esta opción solo está disponible si la fuente es DTV o TV analógica.

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar Teletexto. A continuación, pulse el botón **Enter /** ►para acceder al submenú.

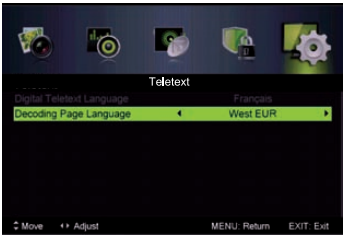

En el modo DTV, pulse el botón◄/► para seleccionar Idioma del teletexto digital.
En el modo TV analógica, pulse el botón◄/► para seleccionar Idioma de la página descodificado.

Configuración del modo

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar Configuración del modo.

Configuración de la hora

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar la Configuración de la hora. A continuación, pulse el botón **Enter /** ►para acceder al submenú.

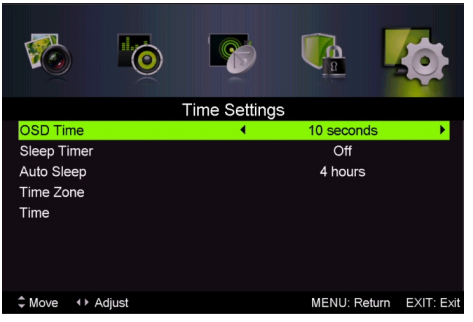

Temporizador en pantalla

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar el Temporizador en pantalla. A continuación, pulse el botón ◄/► para realizar la selección.
(Temporizador en pantalla disponible: Off, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 60 segundos).

Temporizador con función Sleep

Pone un temporizador al televisor para que se apague automáticamente.
Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar el Temporizador Sleep. A continuación, pulse el botón◄/► para realizar la selección.
(Temporizador con función Sleep disponible: Off, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos, 240 minutos).

Temporizador con función Sleep automático

Pulse el botón ▼/ ▲ para seleccionar Sleep automático. A continuación, pulse el botón ◄/►para seleccionar off, 3 horas, 4 horas o 5 horas.

Huso horario

Seleccione su huso horario

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar el huso horario A continuación, pulse el botón **Enter /** ►para acceder al submenú.

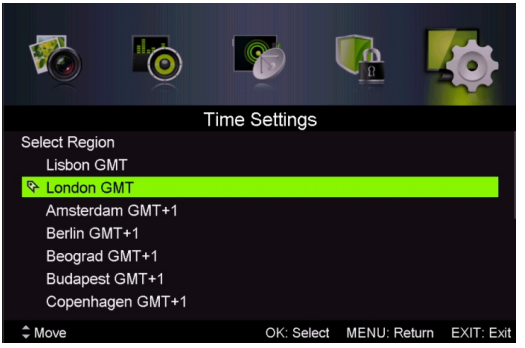

Hora

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar Hora. A continuación, pulse el botón **Enter /** ►para acceder al submenú.

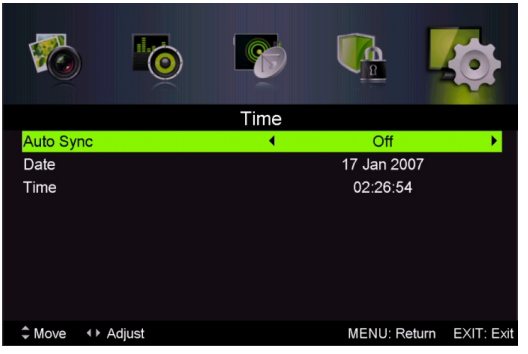

Para establecer la hora manualmente, configure la autosincronización en “off” y active el temporizador.

Nota: En caso de pérdida de la corriente eléctrica, el reloj se desconfigurará.

Ajustes de configuración

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar Ajustes de configuración. A continuación, pulse el botón **Enter /** ►para acceder al submenú. Comprobará el USB.

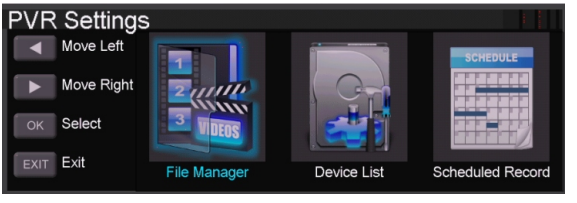

Instalación por primera vez

Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar Instalación por primera vez. A continuación, pulse el botón **Enter /** ►para acceder.

Menú EPG

Pulse el botón EPG del mando a distancia para acceder al menú EPG.

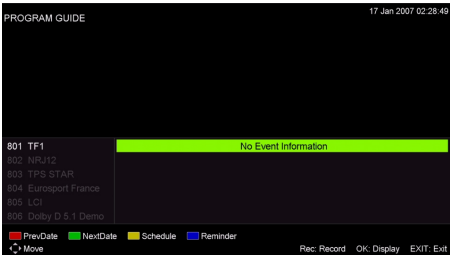

Nota: La cadena emisora es la responsable de la información EPG.

1. La Configuración del PC en el menú IMAGEN está disponible solo en la **entrada de PC.** El Modo de pantalla del menú IMAGEN y los controles HDMI CEC del menú CONFIGURACIÓN solo están disponibles en la **entrada HDMI.**
2. La Audiodescripción y el Tipo de sonido del menú AUDIO no están disponibles.
3. Los modos Euroconector (SCART) / HDMI / AV / YPbPr / PC no están en el menú CANAL.
4. El Control paterno y el Bloqueo de canales del menú CONTROL PATERNO no están disponibles en los modos Euroconector (SCART) / HDMI / AV / YPbPr. El Control paterno no está disponible en el modo TV Analógica. El modo PC no dispone de menú de Control paterno.
5. La configuración de Idioma de audio, de Subtítulos y los Ajustes de la configuración en la opción CONFIGURACIÓN no están disponibles en los modos Euroconector (SCART) / AV / PC. La configuración de Idioma de audio, de Subtítulos, Teletexto y los Ajustes de la configuración en la opción CONFIGURACIÓN no están disponibles en los modos HDMI / YPbPr.

6. Uso del USB

Nota: Antes de activar el menú **USB,** conecte el dispositivo USB, pulse el botón **SOURCE** y ajuste la fuente de entrada a **USB.**
Pulse el botón ◄/► para seleccionar USB en el menú Fuente. A continuación, pulse el botón **Enter** para acceder.

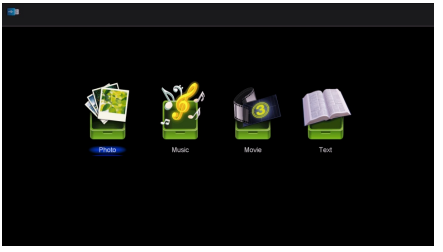

Pulse el botón◄/► para seleccionar la opción que desee ajustar en el menú principal **USB.** A continuación, pulse el botón **Enter** para acceder.

6.1 Fotografías

Pulse el botón ◄/► para seleccionar FOTO en el menú principal. A continuación, pulse el botón **Enter** para acceder.
Pulse el botón ◄/►para seleccionar la unidad de disco duro a la que desea acceder. A continuación, pulse el botón **Enter** para acceder.
Pulse el botón ◄/► para seleccionar la opción volver y retroceder al menú anterior.

6.2 Música

Pulse el botón ◄/► para seleccionar MÚSICA en el menú principal. A continuación, pulse el botón **Enter** para acceder.
Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar la unidad de disco duro a la que desea acceder. A continuación,

pulse el botón **Enter** para acceder.
Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar la opción volver y retroceder al menú anterior.

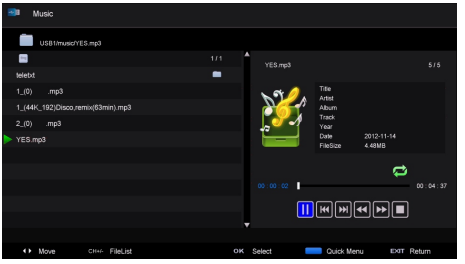

La opción seleccionada quedará evidenciada y a la derecha se mostrará la información del archivo.

6.3 Películas

Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar Películas en el menú principal. A continuación, pulse el botón **Enter** para acceder.
Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar la unidad de disco duro a la que desea acceder. A continuación, pulse el botón **Enter** para acceder.
Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar la opción volver y retroceder al menú anterior.

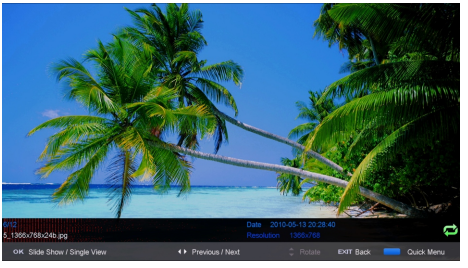

Texto
Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar Texto en el menú principal. A continuación, pulse el botón **Enter** para acceder.
Pulse el botón ▼ / ▲ para seleccionar la unidad de disco duro a la que desea acceder. A continuación, pulse el botón **Enter** para acceder.
Pulse el botón◀/▶ para seleccionar la opción volver y retroceder al menú anterior.

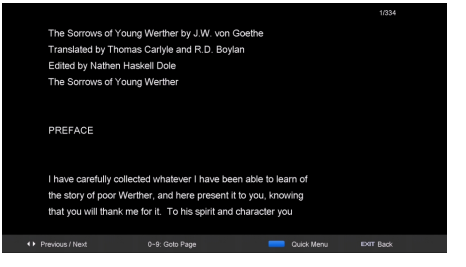
1/334
The Sorrows of Young Werther by J.W. von Goethe
Translated by Thomas Carlyle and R.D. Boylan
Edited by Nathen Haskell Dole
The Sorrows of Young Werther
PREFACE
I have carefully collected whatever I have been able to learn of
the story of poor Werther, and here present it to you, knowing
that you will thank me for it. To his spirit and character you
Previous / Next
0~9: Goto Page
Quick Menu
Back

7. Especificaciones técnicas

Modelo del producto	Chromia 24BZJ1 FHD PVR
Tamaño de la pantalla	24” diagonal
Relación de aspecto	16:9
Alimentación	AC 100-240V- , 50/60 Hz
Consumo de energía	40W
Sistema de TV	PAL B/G D/K I, SECAM B/G D/K,DVB-T/C
Energía de la salida de audio (interno)	3Wx2
Terminal de entrada	+ Entrada de antena (Tipo D) x1 + VGA (D-sub, de 15 conectores) x1 + Conector HDMI x1 + Terminal de entrada YPbPr x1 + Terminal de entrada de vídeo x1 + Audio estéreo x1, x1 (Jack para VGA) + USB x1
Terminal de salida:	+ 1 juego de auriculares Jack + 1 juego de salida coaxial
Dimensiones (AxAxF) (mm)	549x45x326 (sin peana) 549x146x359 (con peana de plástico) 549x146x356 (con peana de vidrio)
Temperatura en funcionamiento	0 °C~40 °C
Humedad en funcionamiento	20 % ~ 80 % sin condensación

Nota: Las especificaciones arriba indicadas pueden cambiar sin previo aviso para la mejora de la calidad.

8. Modos de señal compatibles

A. Modo VGA

Resolución	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia vertical (Hz)
640 x 480	31,50	60,00
800 x600	35,16	56,25
	37,90	60,00
1024 x 768	48,40	60,00

Nota: Para asegurar la calidad apropiada de las imágenes, se recomienda no utilizar un cable VGA de más de 5 metros de longitud.

B. Modo YPbPr

Resolución	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia vertical (Hz)
480i	15,734	59,94
480d(720x480)	31,468	59,94
576i	15,625	50,00
576p(720x576)	31,25	50,00
720p(1280x720)	37,50	50,00
	45,00	60,00
1080Ì	28,13	50,00
	33,75	60,00
1080P(1920x1080)	67,50	60,00
	56,25	50,00

C. Modo HDMI

Resolución	Horizontal Frecuencia (KHz)	Vertical Frecuencia (Hz)
480p	31,468	59,94
576p	31,25	50,00
720p	45,00	60,00
1080Ì	33,75	60,00
1080P(1920x1080)	67,50	60,00

- Aparecerá un mensaje de aviso en la pantalla cuando la señal recibida exceda el rango permitido.
- El formato de la señal de entrada puede confirmarse en la pantalla.

9. Solución de problemas sencillos

Si fallara la pantalla o cambiara radicalmente su funcionamiento, compruébela siguiendo estas instrucciones. Recuerde comprobar los dispositivos periféricos para encontrar el origen del problema.

Síntoma	Solución
El televisor no se enciende (el indicador de encendido no se enciende)	- Compruebe que el cable esté bien conectado en ambas partes de la toma de corriente y que el enchufe funciona correctamente.
Aparece el mensaje "Sin señal"	- Compruebe que el cable de señal esté conectado correctamente. - Compruebe que los dispositivos periféricos relevantes estén conectados a la electricidad. - Compruebe que la opción de entrada seleccionada coincida con la señal de entrada.
El mando a distancia no funciona correctamente.	- Compruebe que las pilas no estén gastadas (pruebe con pilas nuevas). - Compruebe que el mando a distancia se encuentra dentro de la distancia de funcionamiento. - Compruebe que el mando a distancia está orientado hacia la ventana de control remoto de la pantalla. - Compruebe que no hay obstáculos entre el mando a distancia y la ventana de control remoto.
En la pantalla aparecen puntos que parpadean o rayas.	- Compruebe que no haya fuentes que generen interferencias u otras emisiones (coches, cable HV o lámparas de neón).
El color de la imagen o su calidad está deteriorada.	- Compruebe que la configuración del vídeo se ha realizado correctamente: brillo, contraste, color, etc. - Para más información sobre la configuración de vídeo, vaya a Funciones en pantalla en el capítulo 2.
La posición de la imagen y el tamaño son incorrectos.	- Compruebe que la posición de la imagen y el tamaño se hayan ajustado correctamente.
La imagen o el color son incorrectos.	- Compruebe que el cable de señal esté conectado correctamente. - Al conectarse a un PC, puede cambiar la resolución de este para ajustar la imagen correctamente. La señal de salida del PC puede afectar a la imagen.
Mensaje de advertencia en pantalla.	- Compruebe que el cable de señal esté conectado correctamente. - Seleccione la señal de entrada correcta. - Para mayor información, vaya a Modos de Señal Compatibles en el capítulo 4.

SCHNEIDER

Operating Instruction

Chromia 24BZJ1 FHD PVR

Please read these instructions before operating your set and retain them for future reference.

PRECAUTION

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. This apparatus with CLASS Ⅱ construction .
6. Do not use this apparatus near water, the apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
7. Clean only with dry cloth.
8. Do not install this apparatus in windtight places such as the wall-unit. Do not block any ventilation openings.
9. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
10. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
11. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
12. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
13. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
14. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
15. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

⚠ CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type.
Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
Used batteries should not be thrown into the garbage can, please leave them at an appropriate depot.

⚠ CAUTION

Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

⚠ CAUTION

These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.

Attention:

Motionless picture might cause permanent destruction to the display.

- Be sure not to display motionless picture on the LED TV for more than 2 hours, because it would cause picture remnants to appear, which is called "screen burns". To avoid such picture remnants, please decrease the "contrast" and "brightness" of the display when displaying motionless picture.
- While watching TV program in 4:3 size mode for a long time, there would . be traces on the edge of the screen's left, right and center parts because of different transmition of the light on the screen.Similar impact on the screen will occur when playing DVD or connecting games control. Products destroyed by these reasons can't be guaranteed for maintenance.
- It might cause picture remnants to display electronic games and motionless . picture of PC more than a period of time.To avoid such effect, please decrease the "contrast" and "brightness" when displaying motionless picture.

IMPORTANT INFORMATION

If a television is not positioned in a sufficiently stable location, it can be potentiallyhazardous due to falling. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television.
- Only using furniture that can safely support the television.
- Ensuring the television is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Not placing the television on tall furniture (for example, cupboards or bookcases)without anchoring both the furniture and the television to a suitable support.
- Not standing the televisions on cloth or other materials placed between the television and supporting furniture.
- Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television or its controls.
- The each USB terminal should be loaded with 0.5 A under normal operation;
- Do not attach candle to accessible opening area, to avoid flammable foreign material from entering the TV
- Minimum distances around the apparatus for sufficient ventilation;
- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items,such as newspapers,table-cloths,curtains,etc.;
- No naked flame sources,such as lighted candles,should be placed on the apparatus;
- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal;
- The use of apparatus in tropical and/or moderate climates.
- Put the TV in the environment of moderate temperature,not to lay aside the Air Conditioner outlet or stove to avoid damage.
  Use both hands when carrying TV, make TV suffer stable outside force.

- Place the TV on a firm and flat surface,leaving a space of at lease 10cm around the set and 30cm from the top of the set to the wall or cabinet.Ensure the TV is positioned close to the wall to avoid it falling when pushed.

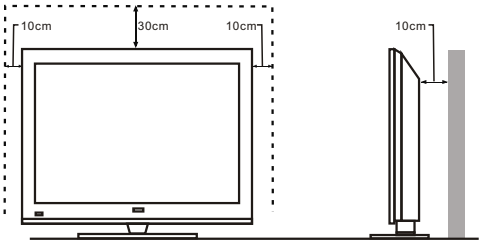

- To avoid the TV overturning,when installed,it must with screw through screw hole on the base for fixing TV on the desk.

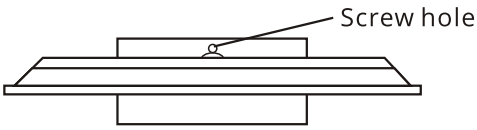

Top view

- When you turning the TV set,do not hold the top side of the TV set ,you should hold the bottom side .

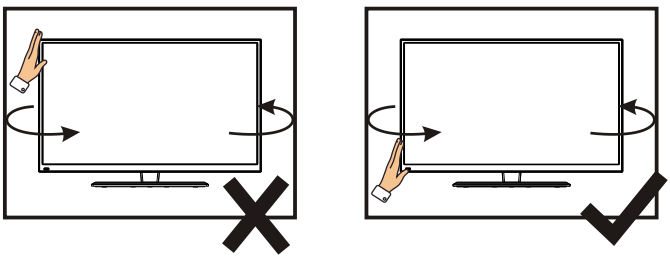

- When you lifting the TV set,do not use one hand to handle it,you should lift the TV set by two hands.

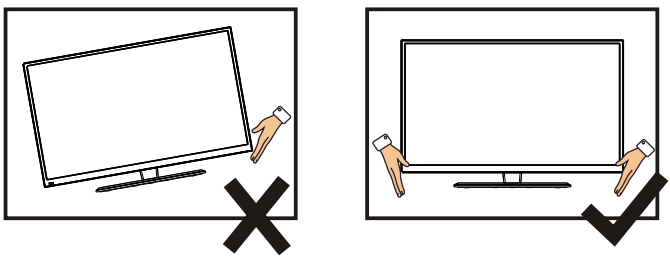

CONTENTS

1. Connection and Preparation of TV..... 2
1.1 Accessories 2
1.2 Installation of Stand..... 2
1.3 Installation of Wall Mount Kit(Optional)..... 2
1.4 Keys and Interfaces..... 3
1.5 Remote Control..... 4
1.6 Installation of Batteries..... 5
2. Basic Operation..... 5
2.1 Power ON/OFF..... 5
2.2 Setting of Standby Mode..... 5
2.3 Selection of Input Mode..... 5
3. Select input source 6
4. First time setup..... 7
5. Main Menu Operation..... 8
5.1 PICTURE menu..... 8
5.2 SOUND menu..... 10
5.3 Channel menu..... 12
5.4 Lock system menu..... 16
5.5Setup menu..... 17
6. USB Operation 22
6.1 Photo 22
6.2 Music..... 22
6.3 Movie..... 23
6.4 Text..... 23
7. Technical Specification..... 24
8. Supported Signal Modes..... 25
9. Simple Troubleshooting 26

LED COLOR TV

1.Connection and Preparation of TV

1.1 Accessories

- User Manualx1
- Remote Controlx1
- Battery(UM-4/R03P/AAA)x2
- Wall Mount Kit x1(Pre-assembled)(Optional)

1.2 Installation of Stand

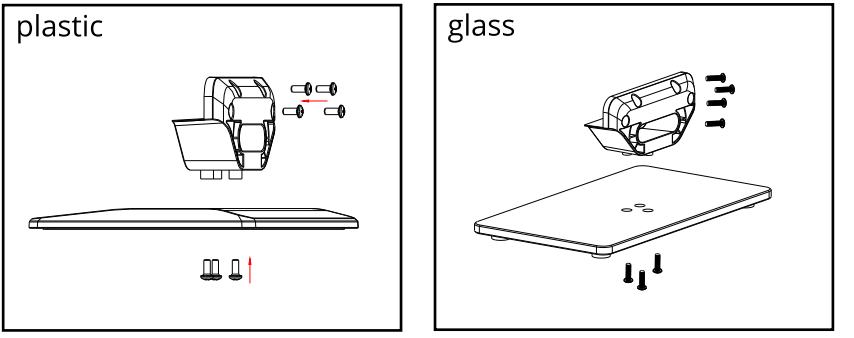

① Place the TV with the front panel facing downwards on the soft cloth or soft pads on a desk.
② Please put the PVC sticker on the turning axle firstly.
③ Insert the stand into the bottom socket of the TV.
④ Insert the screws into the sockets and tighten them.

1.3 installation of Wallmount Kit(Optional)

The Wall Mount Kit can help install the TV on the wall
For more information about wall mounting,please refer to the instructions provided along with the wall mount kit.
When wall mounting the product， please contact qualified personnel.
If users choose to install the TV by themselves,the producer is irresponsible for any possible damages caused either to the product or to persons.

1.4 Keys and Interfaces

The design and speciication takes actual products as the standard

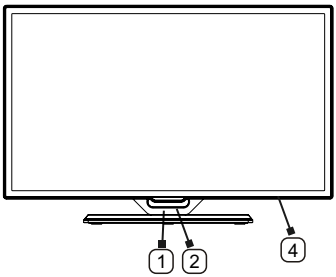

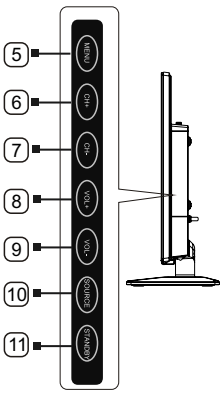

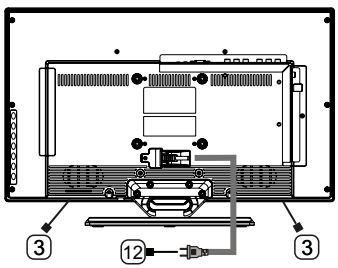

1. Remote sensor window
2. Power indicator
3. Speaker
4. Power switch
5. Menu key
6. Program “+” key
7. Program “-” key
8. Volume “+” key
9. Volume “-” key
10. Source key
11. Standby key
12. Power plug input
13.EARPHONE OUT
14. PC AUDIO input
15. PC(VGA) input
16. Scart input
17. Coaxial
18. RF input
19.CI input
20.AV input
21.YPbPr input
22.USB
23.HDMI

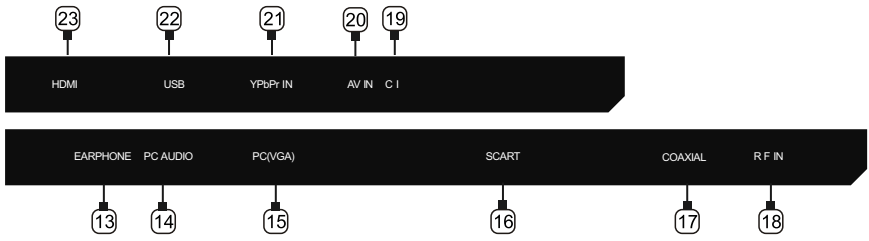

1.5 Remote Control

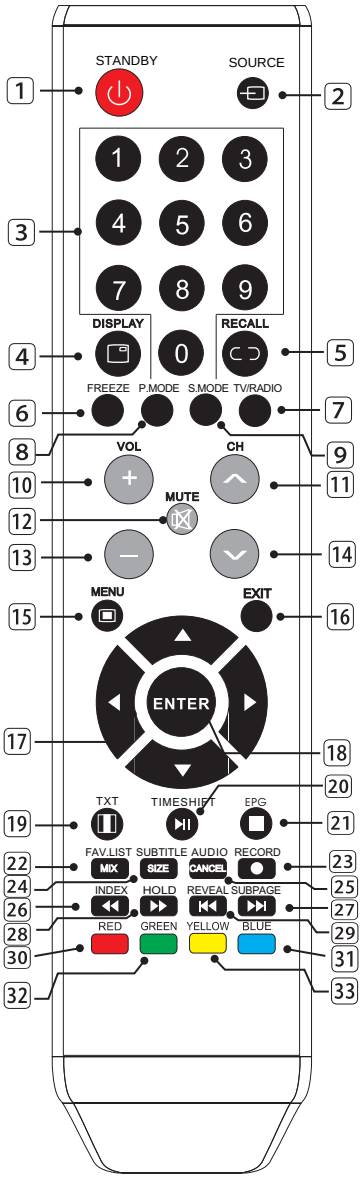

1. STANDBY(⏻): Standby turn on and off.
2. SOURCE: Select the signal source.
3. 0~9: Continue to press the keys to select a channel.
4. DISPLAY: Display the information of current video and audio.
5. RECALL: Return to previous channel.
6. FREEZE: Freeze the picture.
7. TV/RADIO:Select the TV or Radio mode.
8. P.MODE: Select the picture mode.
9. S.MODE: Select the sound mode.
10. VOL+: Increase the volume.
11. CH ∧: Select the channel forward.
12. MUTE: Mute sound.
13. VOL-: Decrease the volume.
14. CH ∨: Select the channel backward.
15. MENU: Enter or exit menu.
16. EXIT:Exit current function.
17. ▲,▼,◀,▶ key: The menu item selection.
18. ENTER: Confirm or enter.
19. TXT: Enter or exit teletext
20. TIMESHIFT:DTV mode time shift.
    MEDIA mode: ▶II Press one time to pause, press again to playback.
21. EPG:Enter or exit EPG(Electronic Program .Guide)
    MEDIA mode: ■ Stop the playback and return to file list
22. FAV.LIST: Favorite channel list
23. RECORD:DTV mode record data USB disk.
24. SUBTITLE:DTV mode select subtitle mode.
25. AUDIO: Select TV audio mode.
26. INDEX: Display the index page.
    MEDIA mode:◀◀Fast Backward
27. SUBPAGE: Enter the sub page mode.
    MEDIA mode:▶▶|Next
28. HOLD: Hold the current page.
    MEDIA mode:▶▶Fast Forward
29. REVEAL: Reveal the hidden information.
    MEDIA mode: |◀◀ Previous.
30. RED: Access the red item or page.
31. BLUE: Access the blue item or page.
32. GREEN: Access the green item or page.
33. YELLOW: Access the yellow item or page.

1.6 Installation of Batteries

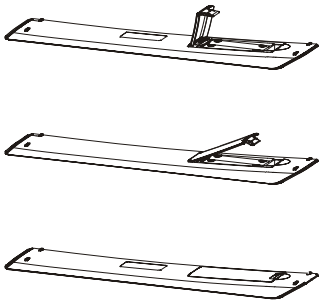

① Open the back lid of the remote control.

② Install two 7#(AAA)1.5V batteries.
Ensure the correct polarity of the batteries.

③ Cover the back lid.
Please take out of the batteries from the remote control for long time of no use.

If the remote control doesn't work properly, please carry out the following checks.

- Check the TV is turned on.
- Check the polarity of the batteries are correct.
- Check the batteries are not drained.
- Check the power supply is normal or the power cord is correctly connected.
- Check there are no special fluorescent light or neon light around.

2. Basic Operation

2.1 Power ON/OFF

- Connect the power cord to the AC input. Insert the power cord into the appropriate socket.
- Press the Power switch to switch on the TV, then press Power button to turn on the unit.
- Press the Power switch again to switch off the TV.

Note: After switch off the TV, please don t immediately re-open the power switch ,should be delayed one minute more to re-open the power switch.

2.2 Setting of Standby Mode

- Press (⏻) button to turn on the unit.
- Press (⏻) button again to return the display to standby mode. The power indicator turns red.
- Be sure not to set your TV in standby mode for a long period of time.

2.3 Selection of Input Mode

This set has different signal source modes, you may continue to press the Source button to select a signal source.

SELECT INPUT SOURCE

Select input Source

Press SOURCE button to display the input source list,

Press ▼ / ▲ or SOURCE button to select the input source you want to,

Press ENTER button to enter the input source,

Press EXIT button to quit.

First Time Setup

4. First Time Setup

Connect an RF cable from the TV's input called "RF-In" and to your TV Aerial socket.

OSD Language

Press ◄ / ► button to select the language to be used for menus and message.

Mode Setting

Press ◄ / ► button to select mode.

Country

Press ◄ / ► button to select the country you want to.

Tuner Type

Press ◄ / ► button to select Air or Cable.

Auto Scan

Press ◄ / ► button to select Mode: DTV+ATV, DTV, ATV.

LCN

Press ◄ / ►button to select On or Off

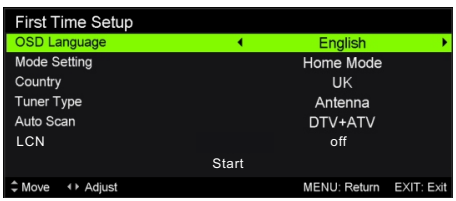

Auto Tuning Status

First tuning digital, press Menu button to skip digital tuning,

Second tuning analogue, press Menu button to skip analogue tuning.

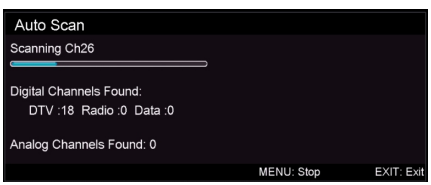

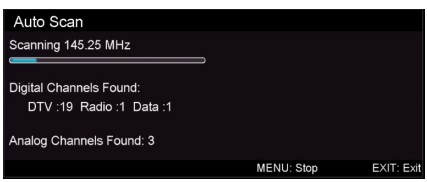

Main Menu Operation

5. Main Menu Operation

5.1 Picture Menu

Press MENU button to display the main menu.

Press ◄ / ► button select PICTURE in the main menu,then press ENTER / ▼ to enter.

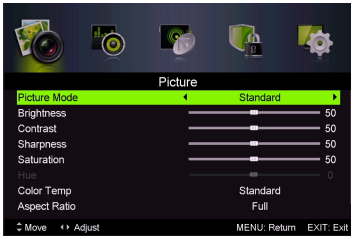

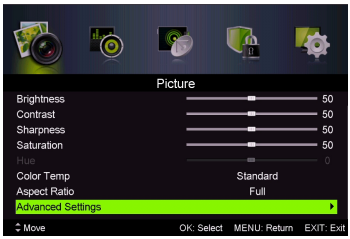

1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the PICTURE menu.
2. Press Enter/◄ / ► button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press MENU button to save and return back to the previous menu.

Picture MODE

Press ▼ / ▲ button to select Picture Mode, then press◄ / ► button to select.

(Available Picture mode: Standard,Mild,Personal, Dynamic).

Brightness/Contrast/ Sharpness/Saturation/Hue

Press ▼ / ▲ button to select option, then press ◄ / ► button to adjust.

Brightness Adjust the optical fiber output of the entire picture,it will effect the dark region of the the picture.

Contrast Adjust the highlight intensity of the picture, but the shadow of the picture is invariable.

Sharpness Adjust the peaking in the detail of the picture.

Saturation Adjust the saturation of the color based on your own like.

Hue Use in compensating color changed with the transmission in the NTSC mode.

Color Temp

Change the overall color cast of the picture.

Press ▼ / ▲ button to select Color Temp, then press◄ / ► button to select Standard/Cool/Warm.

Standard Produces a vivid image.

Cool Produces a gentle blue-hued image.

Warm Produces a red-hued image.

Aspect Ratio

Press ▼ / ▲ button to select Aspect Ratio, then press◄ / ► button to select.

Auto Automatically adjust Aspect Ratio based on TV size and TV program.

Full/4 : 3 /Zoom1/Zoom2 To select the available display format.

PC Setting

Press SOURCE to select PC sourse.

Press MENU to enter the main menu,then press◄ / ► button to select PICTURE menu.

Press MENU/ ▼ to enter and press ▼ to select PC Setting.

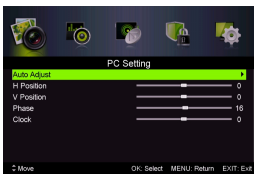

Main Menu Operation

Press ▼/▲ button to select PC Settings,then press◄/► button to adjust.

Auto Adjust Press MENU /► button to adjust to the screen automatically to the optimal position of the picture.

H Position Adjust the horizontal position of the picture.

V Position Adjust the vertical position of the picture.

Phase Minimize horizontal distortion.

Clock Minimize vertical stripes in the screen image.

Screen Mode

Press ▼/▲ button to select HDMI Mode,Press ◄/► button to select Auto,video or PC.
It is available in HDMI Input only.

Advanced Settings

Adjust advanced video features to fine tune the picture.
Press ▼/ ▲ button to select Advanced Settings, then press Enter / ►button to enter sub-menu.

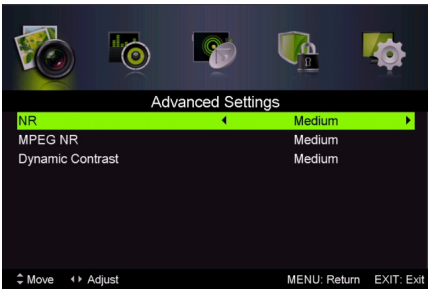

NR

Set options to reduce video noise.
Press ▼/ ▲ button to select NR, then press◄/ ► button to select .

Off Select to turn off video noise detection.
Weak Detect and reduce low video noise.
Medium Detect and reduce moderate video noise.
Strong Detect and reduce enhanced video noise.

Mpeg NR

Set options to reduce MPEG noise.
Press ▼/ ▲ button to select Mpeg NR, then press◄/ ► button to select .

Off Select to turn off MPEG noise detection.
Weak Detect and reduce low MPEG noise.
Medium Detect and reduce moderate MPEG noise.
Strong Detect and reduce enhanced MPEG noise.

Dynamic Contrast

Automatically adjust picture detail and brightness.
Press ▼/ ▲ button to select Dynamic Contrast , then press◄/ ► button to select .
(Available Dynamic Contrast : Off,Week ,Medium,Strong).

Main Menu Operation

5.2 Sound Menu

Press MENU button to display the main menu.

Press ◄ / ► button select SOUND in the main menu,then press ENTER / ▼ to enter.

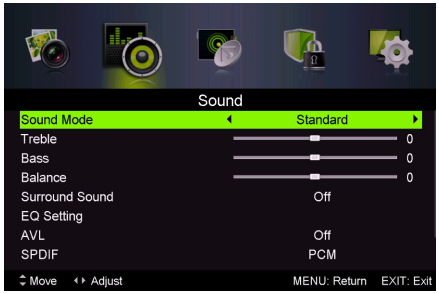

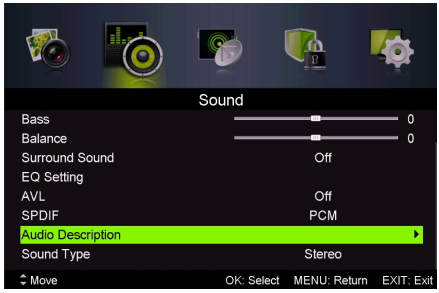

1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the SOUND menu.
2. Press Enter/◄ / ► button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press MENU button to save and return back to the previous menu.

Sound Mode

Press ▼ / ▲ button to select Audio Mode, then press◄ / ► button to select.
(Available Sound mode: Standard, Music, Personal, Movie).

Treble/Bass/Balance

Press ▼ / ▲ button to select option, then press ◄ / ► button to adjust.

Treble	Adjust the treble effect.Increases or decreases high-pitched sounds.
Bass	Adjust the bass effect.Increases or decreases lower-pitched sounds.
Balance	Adjust the balance between left and right speakers to adapt to your listening position.

Surround Sound

Press ▼ / ▲ button to select Surround Sound, then press◄ / ► button to select On or Off.

EQ Setting

Adjust the curve of 7 bands equalizer.

Press ▼ / ▲ button to select EQ Setting, then press Enter / ►button to enter sub-menu.

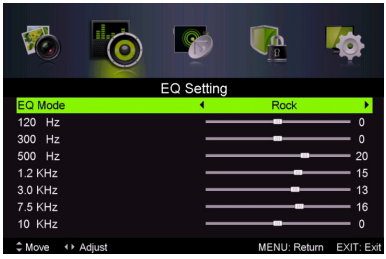

EQ Mode

Press ▼ / ▲ button to select EQ Mode , then press◄ / ► button to select.
(Available EQ mode:Off,Rock,Rop, Jazz,User).

AVL

Set the auto volume control.

Press ▼ / ▲ button to select AVL , then press ◄ / ► button to select On or off.

Main Menu Operation

SPDIF

Press ▼/▲ button select SPDIF, then press ◄/► button to select Off/Auto/PCM.

Audio Description

Press ▼/▲ button to select Audio Description, then press ENTER/► button to enter sub-menu.

Mode

Press ▼/▲ button to select Mode, then press ◄/► button to select on or off.
When the mode is on, Volume can be adjust by users.

Sound Type

Press ▼/▲ button to select Sound Type, then press ◄/► button to select.
(Available Sound Type:Stereo,Dual I,Dual II Mixed).

Main Menu Operation

5.3 Channel Menu

Press MENU button to display the main menu.

Press ◄ / ► button to select CHANNEL in the main menu,then press ENTER / ▼ to enter.

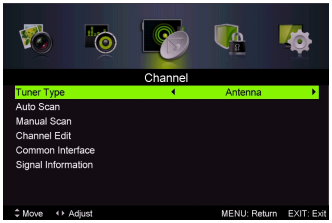

1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to select in the CHANNEL menu.
2. Press Enter button to enter sub-menu.
3. Press MENU button to return back to the previous menu.

Tuner Type

Press ▼ / ▲ button to select Tuner Type, then press ◄ / ► button to select Antenna or Cable.

Auto Scan

Press ▼ / ▲ button to select Auto Scan, then press Enter / ►button to enter sub-menu.

Tuner type is Antenna

Country

Press ◄ / ► button to select country

Mode

Press ◄ / ► button to select Mode: DTV+ATV, DTV, ATV.

Scan Type

Press ◄ / ► button to select Scan Type: Advanced,Quick,Full.

Network ID

Press ◄ / ► button to select Network ID:Auto or enter digital numbers.

Frequency

Press ◄ / ► button to select Frequency:Auto or enter digital numbers.

Symbol Rate

Press ◄ / ► button to select Symbol Rate:Auto or enter digital numbers.

Start

Press Enter / ►button to start the auto searching.

It will search digital channels first,then analog channels.

Before execute auto channel search,please confirm your antenna type is Antenna or Cable.

Wrong setting of Signal Type maybe cause finding no channel.

Found numbers do not include encryption programs.

Main Menu Operation

Manual Scan
Press ▼ / ▲ button to select Manual Scan, then press Enter / ► button to enter sub-menu.

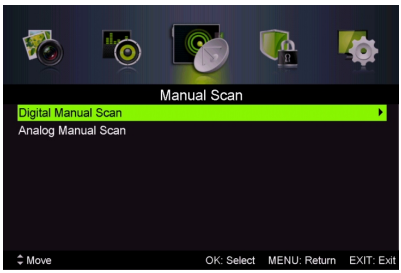

Digital Manual Scan
Press ▼ / ▲ button to select Digital Manual Scan, then press Enter / ► button to enter sub-menu.
Tuner type is Antenna

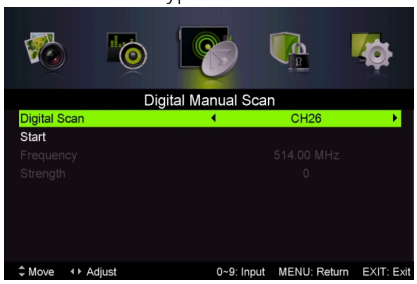

Network ID
Press ◄ / ► button to select Network ID:Auto or enter digital numbers.

Frequency
Press ◄ / ► button to select Frequency:Auto or enter digital numbers.

Symbol Rate
Press ◄ / ► button to select Symbol Rate:Auto or enter digital numbers.

Modulation
Press ◄ / ► button to select Modulation:Auto,16QAM,32QAM,64QAM,128QAM,256QAM.

Start
Press Enter / ► button to start the channel searching.

Analog Manual Scan
Press ▼ / ▲ button to select Analog Manual Scan, then press Enter / ► button to enter sub-menu.

Main Menu Operation

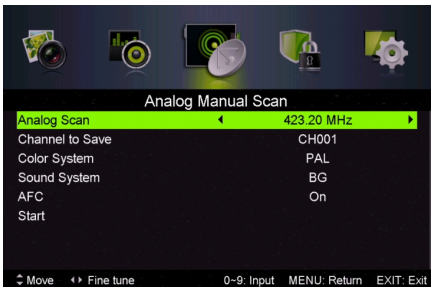

Analog Scan
Press ◄ / ► button to select Analog Scan.

Color System
Press ◄ / ►button to select Color System:Auto,PAL or SECAM.

Sound System
Press ◄ / ►button to select Sound System :Auto,DK,BG,I or L.

Modulation
Press ◄ / ► button to select Modulation:Auto,16QAM,32QAM,64QAM,128QAM,256QAM.

AFC
Automatic Fine tuning.
press ◄ / ► button to select On or Off.

Start
Press Enter / ►button to start the channel searching.

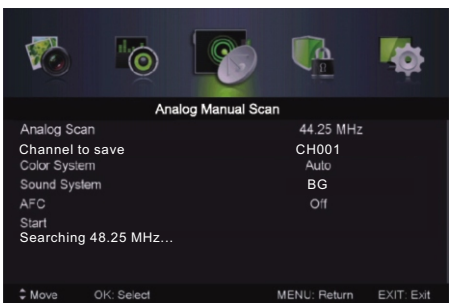

Main Menu Operation

Channel Edit

Press ▼ / ▲ button to select Channel Edit, then press Enter / ► button to enter sub-menu.

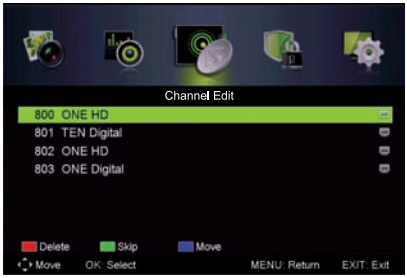

The three colored key are the shortcut key for programming the channel.
First press ▼ / ▲ to highlight the channel you want to delete or move or skip, then:
-Press the Red button to delete the channel.
-Press the Green button to skip the select channel.
-(Your TV set will skip the channel automatically when using CH+/- to view the channels.)
-Press the Blue button to to set the channel to moving state. then press ▼ / ▲ to move it to the position you want to put.

Common interface

Press ▼ / ▲ button to select Common interface, then press Enter button to enter sub-menu.
Only available when there is CI card under DTV.

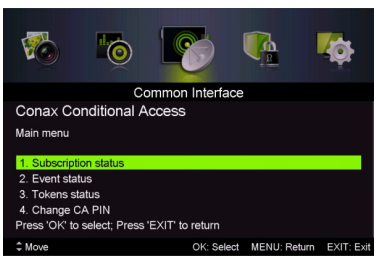

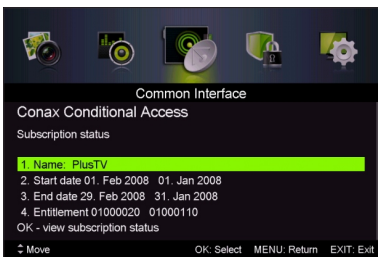

Signal information

Press ▼ / ▲ button to select signal information, then press the Enter button to see the detail information about the signal.Only available when there is signal under DTV.

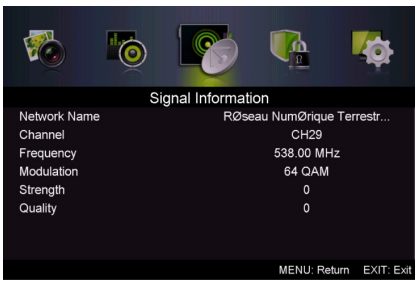

Main Menu Operation

5.4 Lock System Menu

Press MENU button to display the main menu.
Press ◄ / ► button select LOCK SYSTEM in the main menu,then press ENTER / ▼ to enter.

1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the PARENTAL menu.
2. Press Enter/◄ / ► button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press MENU button to save and return back to the previous menu.

Default password is 0000,and if forget what you set, please call the service center.

Enable

Press ▼ / ▲ button to select Enable, then press◄ / ► button to select On or Off.
Channel Locks,Parental Rating and Lock Keypad are available when Enable is On.

Channal Locks

Press ▼ / ▲ button to select Channal Locks, then press Enter / ►button to enter sub-menu.

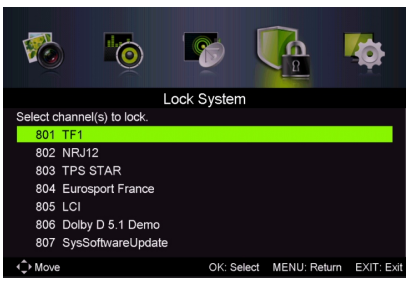

Parental Rating

Press ▼ / ▲ button to select Parental Rating, then press◄ / ► button to select.

Hotel Mode

Press ▼ / ▲ button to select Hotel mode.
For detail please refer to page 18.

Lock Keypad

Set to prevent it from being used by young children,or other unexpected usage.
Press ▼ / ▲ button to select Lock Keypad , then press◄ / ► button to select On or Off.

New Password

Press ▼ / ▲ button to select New Password,then enter a 4-digital number you want to set twice.

Clear Lock

Press ▼ / ▲ button to select Clear Lock,then press ENTER / ►button to enter.

Main Menu Operation

5.5 Setup Menu

Press MENU button to display the main menu.
Press ◄ / ► button select SETUP in the main menu,then press ENTER / ▼ to enter.

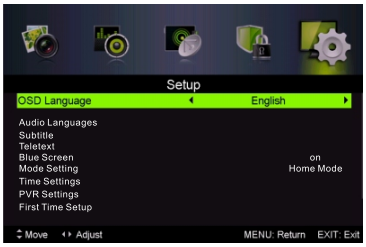

1. Press ▼ / ▲ button to select the option that you want to adjust in the SETUP menu.
2. Press Enter/◄ / ► button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press MENU button to save and return back to the previous menu.

OSD Language

Press ▼ / ▲ button to select OSD Language, then press◄ / ► button to select.

Audio Languages

Press ▼ / ▲ button to select Audio Languages, then press Enter button to enter sub-menu.
Press s ▼ / ▲ / ◄ / ►button to select the Audio Primary Language and Audio Secondary Language.

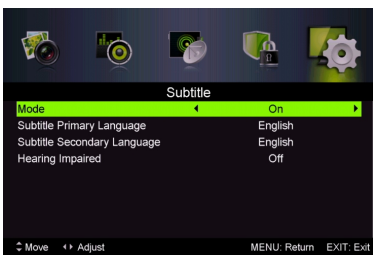

Subtitle

Press ▼ / ▲ button to select Subtitle, then press Enter button to enter sub-menu.

Mode

Press ▼ / ▲ button to select Mode, then press◄ / ► button to select On or Off.
Press ▼ / ▲ / ◄ / ► button to select the Subtitle Primary Language and Subtitle Secondary Language.

Hearing Impaired

Press ▼ / ▲ button to select Hearing Impaired, then press ◄ / ► button to select On or Off.

Main Menu Operation

Teletext

Adjust Teletext settings. Only available under DTV and ATV source.
Press ▼ / ▲ button to select Teletext, then press Enter/ ► button to enter sub-menu.

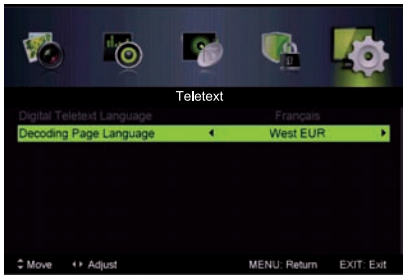

Under DTV source,press ◄ / ► button to select Digital Teletext Language .
Under ATV source,press ◄ / ► button to select Decoding Page Language.

Mode Setting

Press ▼ / ▲ button to select Mode Setting.

Time Settings

Press ▼ / ▲ button to select Time Settings, then press Enter / ► button to enter sub-menu.

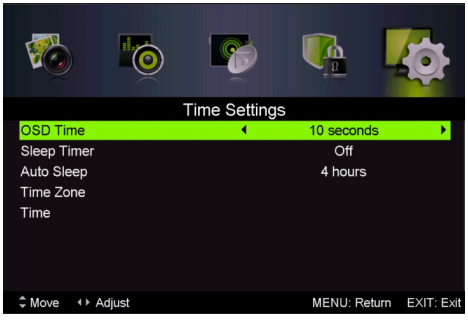

Main Menu Operation

OSD Time
Press ▼ / ▲ button to select OSD Time,press ◄ / ► button to select.
(Available OSD Time:Off,10seconds,20seconds,30seconds,60seconds).

Sleep Timer
Set a timer for the TV to turn off automatically.
Press ▼ / ▲ button to select Sleep Timer,press◄ / ► button to select.
(Available Sleep Timer:Off ,5mins, 15mins, 30mins, 60mins, 90mins, 120mins, 240mins).

Auto Sleep
Press ▼ / ▲ button to select Auto Sleep ,press ◄ / ► button to select Off,3 hours,4hours or 5 hours.

Time Zone
Select your time zone.
Press ▼ / ▲ button to select Time Zone,then press Enter/ ►button to enter sub-menu.

Time
Press ▼ / ▲ button to select Time ,then press Enter / ►button to enter sub-menu.

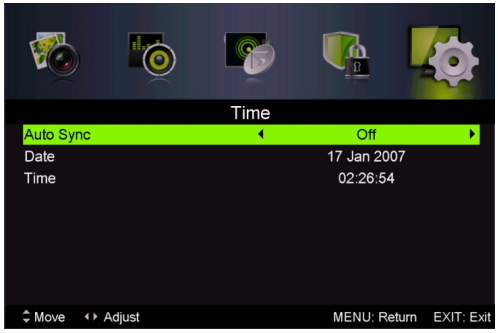

Set Auto Sync to Off,Power On/Off timer to On,then you can set the time manually .
Note: In the case of loss of power, the clock setting will be lost.

Main Menu Operation

PVR Settings

Press ▼ / ▲ button to select PVR Settings, then press Enter button to enter sub-menu.
It will check the USB .

First Time Setup

Press▼ / ▲ button to select First time Setup,then press Enter button to enter .

EPG Menu

Press the button EPG in the remote control to enrer EPG menu

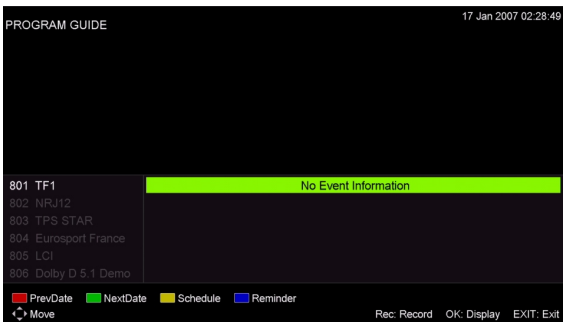

Note:

Broadcaster of the channel is responsible for EPG information.

Main Menu Operation

ATV / HDMI / AV / YPbPr / PC

1. PC Setting in PICTURE menu is aviliable in PC Inputonly. Screen Mode in PICTURE menu and HDMI CEC Control in SETUP menu is aviliable in HDMI Inputonly.
2. Audio Description and Sound Type in AUDIO menu is invalid.
3. SCART/HDMI/AV/YPbPr/PC mode has no CHANNEL menu.
4. Parental Rating and Channel Locks in PARENTAL RATING menu is invalid for SCART/HDMI/AV/YPbPr mode. Parental Rating is invalid for ATV mode. PC mode has no PARENTAL RATING menu.
5. Audio Languages, Subtitle and PVR Settings in SETUP option are invalid for SCART/ AV/PC mode. Audio Languages, Subtitle, Teletext PVR Settings in SETUP option are invalid for HDMI/YPbPr mode.

USB Operation

6.USB Operation

Note: Before operating USB menu,Plug in USB device, then press SOURCE button to set the Input Source to USB .

Press ◄ / ► button to select USB in the Source menu, then press Enter button to enter.

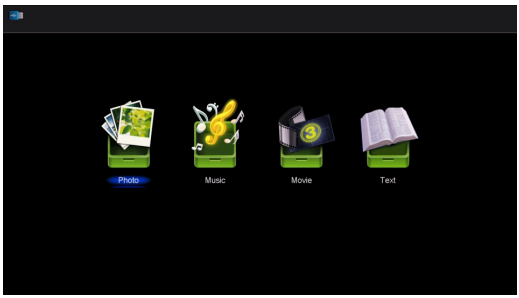

Press ◄ / ► button to select the option you want to adjust in the main USB menu, then press Enter button to enter.

6.1 Photo

Press ◄ / ► button to select PHOTO in the main menu, then press Enter button to enter.
Press ◄ / ► button to select drive disk you want to watch, then press Enter button to enter.
Press ◄ / ►button to select return option to back to the previous menu.

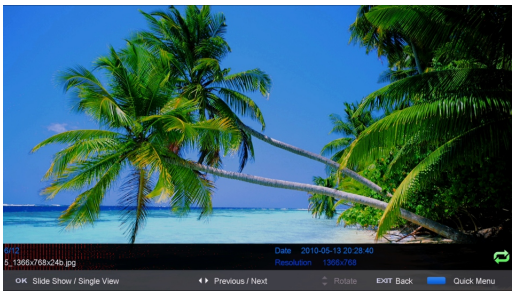

6.2 Music

Press ◄ / ► button to select MUSIC in the main menu, then press Enter button to enter.
Press ▼ / ▲ button to select drive disk you want to watch, then press Enter button to enter.
Press ▼ / ▲ button to select return option to back to the previous menu.

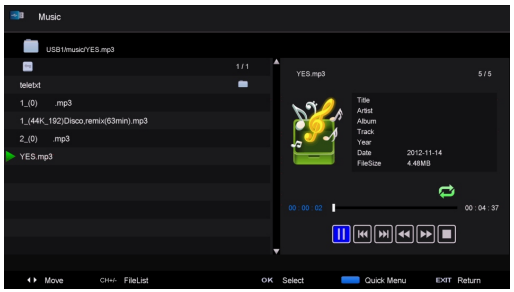

USB Operation

When highlighting the option you select,the file information will appear on the right

6.3 Movie

Press◀ / ▶ button to select MOVIE in the main menu, then press Enter button to enter.
Press ▼ / ▲ button to select drive disk you want to watch, then press Enter button to enter.
Press ▼ / ▲ button to select return option to back to the previous menu.

6.4 Text

Press◀ / ▶button to select TEXT in the main menu, then press Enter button to enter.
Press ▼ / ▲ button to select drive disk you want to watch, then press Enter button to enter.
Press◀ / ▶ button to select return option to back to the previous menu.

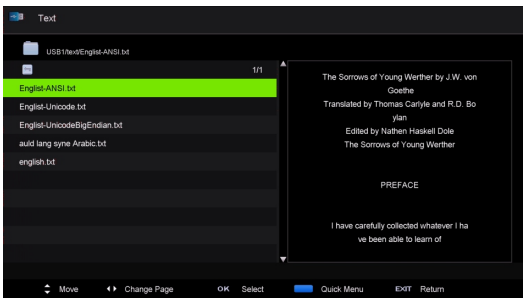

When highlighting the option you select,the file information will appear on the right

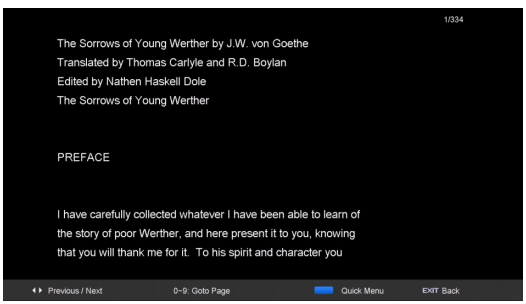
1/334
The Sorrows of Young Werther by J.W. von Goethe
Translated by Thomas Carlyle and R.D. Boylan
Edited by Nathen Haskell Dole
The Sorrows of Young Werther
PREFACE
I have carefully collected whatever I have been able to learn of
the story of poor Werther, and here present it to you, knowing
that you will thank me for it. To his spirit and character you
Previous / Next
0~9: Goto Page
Quick Menu
EXIT Back

7.Technical Specification

Product Model	Chromia 24BZJ1 FHD PVR
Screen Size	24" diagonal
Aspect Ratio	16:9
Power Supply	AC 100-240V~ , 50/60 Hz
Power Consumption	40W
TV System	PAL B/G D/K I, SECAM B/G D/K,DVB-T/C
Audio Output Power (Internal)	3Wx2
Input Terminal	✦ Antenna Input (D Type) x 1 ✦ VGA (D-Sub 15 Pin Type) x 1 ✦ HDMI Connector x 1 ✦ Y Pb Pr Input Terminals x 1 ✦ Video Input Terminals x 1 ✦ Stereo Audio x 1,x1(Phone Jack for VGA) ✦ USB x 1 ✦ CI x 1 ✦ SCART x 1
Output Terminal	✦ 1 set of Earphone jack. ✦ 1 set of Coaxial output.
Outline Size(LxWxH)(mm)	549x45x326 (without stand) 549x146x359 (with plastic stand) 549x146x356 (with glass stand)
Working Temperature	0℃~40℃
Working Humidity	20% ~ 80% Non-condensing

Note:the specification shown above may change without notice for quality improvement.

8. Supported Signal Modes

A.VGA Mode

Resolution	Horizontal Frequency (Khz)	Vertical Frequency (Hz)
640 x 480	31.50	60.00
800 x 600	35.16	56.25
	37.90	60.00
1024 x 768	48.40	60.00

Note: You’re suggested to use the VGA connecting cord of not more than 5 meters to ensure the appropriate picture quality.

B.YPbPr Mode

Resolution	Horizontal Frequency (Khz)	Vertical Frequency (Hz)
480i	15.734	59.94
480p(720x480)	31.468	59.94
576i	15.625	50.00
576p(720x576)	31.25	50.00
720p(1280x720)	37.50	50.00
	45.00	60.00
1080i	28.13	50.00
	33.75	60.00
1080P(1920x1080)	67.50	60.00
	56.25	50.00

C.HDMI Mode

Resolution	Horizontal Frequency (Khz)	Vertical Frequency (Hz)
480p	31.468	59.94
576p	31.25	50.00
720P	45.00	60.00
1080i	33.75	60.00
1080P(1920x1080)	67.50	60.00

-When the signal received by the Display exceeds the allowed range, a warning message will appear on the screen.
-You can conirm the input signal format onscreen.

9. Simple Troubleshooting

If the display fails or the performance changes dramatically, check theDisplay in accordance with the following instructions. Remember to check the peripherals to pinpoint the source of the failure.

Symptom	Solution
Power cannot be turned on.(Power indicator does not light.)	-Check that both ends of the power cable are plugged into the socket appropriately and the wall socket is operational
No Input Signal message appears.	-Check that the signal line is connected properly. -Check that the power of the relevant peripherals is turned on. -Check that the Input option that has been selected matches with the input signal.
The remote control does not function properly.	-Check the batteries are not drained.(Use new batteries.) -Check that the remote control is within the operating range. -Check that the remote control is pointed to the remote control window on the display. -Check that there are no obstacles between the remote control and the remote control window.
Flashing spots or stripes appear on the screen.	-Check that there are no emission (Car, HV cable or Neon lamp) or other possible interference sources.
Image colour or quality deteriorates.	-Check that all the video settings are adjusted appropriately, such as brightness, contrast, colour etc. -For more information about video settings, refer to OSD Functions in Chapter 2.
Screen position and size are incorrect.	-Check that the screen position and size is adjusted appropriately.
Image or colour is incorrect.	-Check that the signal line is connected properly. -When connecting to a PC, you can change the resolution of the PC to acquire the correct image. The discrepancy of the PC output signal may affect the display of the image.
Display warning message.	-Check that the input signal line is properly ixed. -Select the correct input signal. -For more information, refer to Supported Signal Modes in Chapter 4.

Correct Disposal of this product	
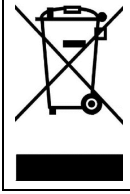	**This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.**

All information contained in this user manual is subject to change without any prior notice. All images are only for reference. Find more information at www.schneiderespana.es

SCHNEIDER

En caso de surgir algún problema con el equipo que requiera de asistencia técnica, consulte su servicio técnico más cercano en nuestra web:

www.schneiderespana.es

Alternativamente puede contactar con nuestro servicio de asistencia técnica central en la dirección de email **postventa@schneiderespana.es.**

Garantía | Condiciones generales

Esta garantía de producto le es otorgada por Schneider España de Informática S.A. y cubre el aparato especificado contra defectos de fabricación dentro del correcto uso y observando las siguientes condiciones:

1. El plazo de garantía es de 2 años.

2. La presente garantía dará derecho a la reparación gratuita de los vicios o defectos originales.

3. Esta garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a las previsiones de la Ley 23/2003 de 10 de Julio. Asimismo el usuario dispone de las vías de reclamación señaladas por la ley.

4. La garantía no cubre la puesta en marcha, instalación o demostración de funcionamiento del aparato, así como las eventuales anomalías de recepción de señales externas.

5. La garantía no cubre los daños o averías producidas por inundación, tormenta, mal uso, golpe, instalación incorrecta o uso inadecuado.

6. La garantía queda anulada si el equipo ha sido manipulado por personal no autorizado.

Schneider España de Informática S.A. C/ Verano 18, Torrejón de Ardoz, Madrid.